


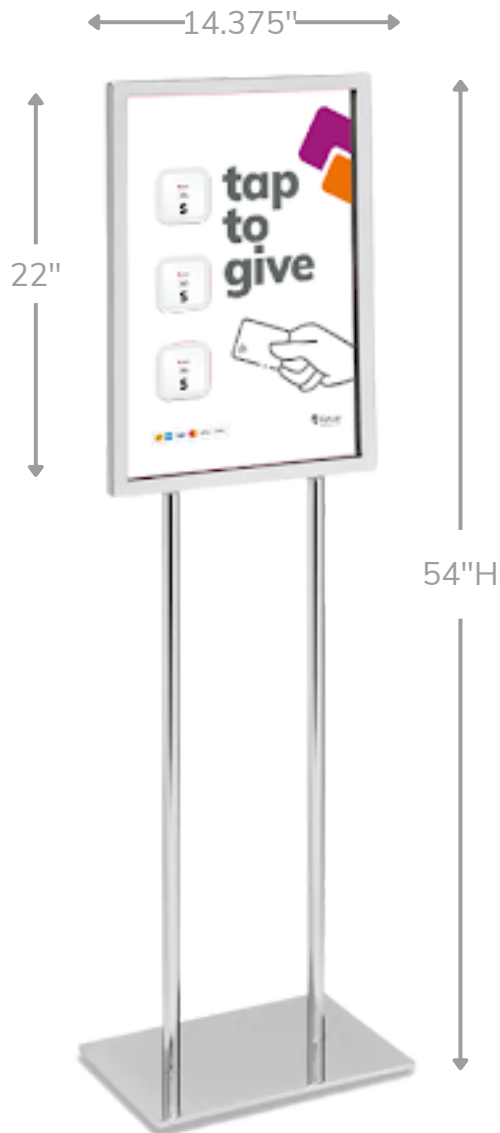

Small Framed Floorstand Display Kit

Parts List & Assembly Instructions



Scan to watch the
assembly video








Updated: 08/12/25
[EN]

Weight: 21 lbs


For inquiries, contact us at
support@tiptappay.com

Parts List


GASKET SET					
Front Gasket  X3	Back Gasket  X3	Device  X3	Signage  X1	Floorstand  X1	Allen Key  X1
Backer Strips 14-1/2"  X3	10ft 3-way cable  X1	Wall Plug  X1	IMPORTANT! Screws are shipped in Floorstand legs. Remove with Allen Key before proceeding with assembly.		

Installation Steps


- 1 Twist legs into frame.

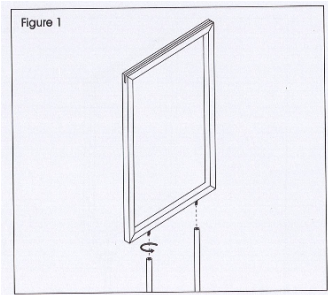


- 2 Attach Base to bottom of legs using screws and Allen Key.

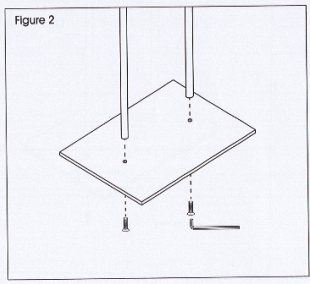

- 3 Slide the printed signage through the top of the frame.

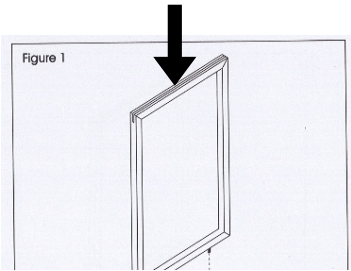


- 4 Insert the foam backer strips into the frame along the bottom and sides at the back of the sign.

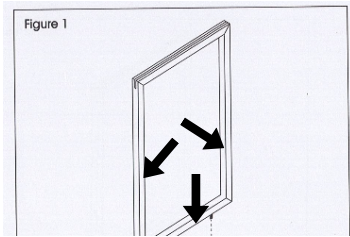


- 5 Place device in the front gasket and put it through the front of the signage. Make sure the device denomination is right side up.

Connect the back gasket with the front gasket until snug. Repeat steps 2 and 3 until all devices are in place.

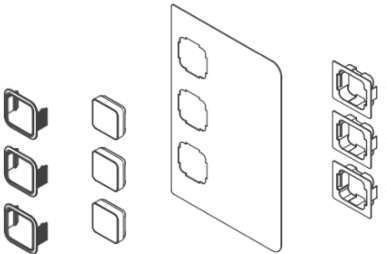

- 6 Connect the USB-C cables to each device and the USB-A cable to the wall plug. Plug into power and start collecting!

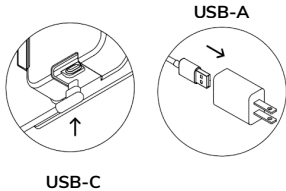


- 7 Cable Management Optional. For cable management, please use the complimentary zip ties supplied (or any available zip ties) to keep your cables organized.



Support de sol encadré Kit d'affichage

Liste de pièces et instructions d'assemblage

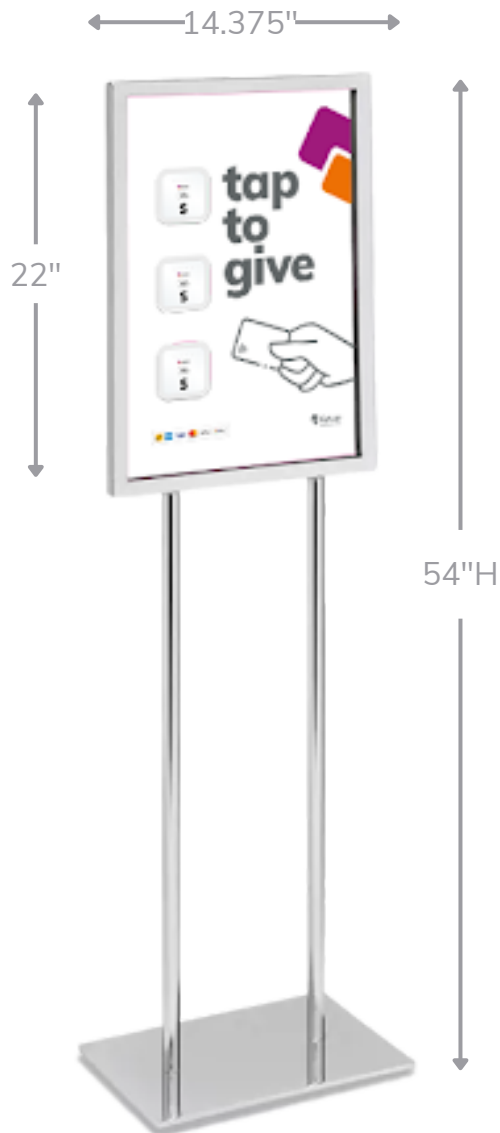

Poids: 21 lbs

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante :
support@tiptappay.com




Scan to watch the assembly video



Mise à jour: 08/12/25
[FR]


Liste des pièces

SET DE GASKET


Joint avant  X3	Joint arrière  X3	Dispositif  X3	Signalisation  X1	Floorstand  X1	Clé Allen  X1
Bandes d'appui 14-1/2"  X3	Câble 3 voies de 10 pieds  X1	Prise murale  X1	IMPORTANT! Les vis sont expédiées dans les pattes. Les retirer à l'aide d'une clé Allen avant de procéder à l'assemblage.		

Installation steps


1 Tordre les pieds dans le cadre.

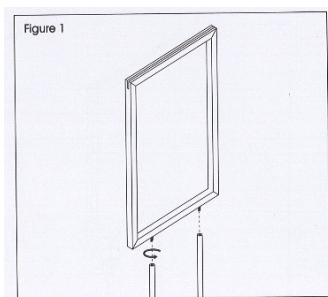


2 Fixer la base au bas des pieds à l'aide de vis et d'une clé Allen.

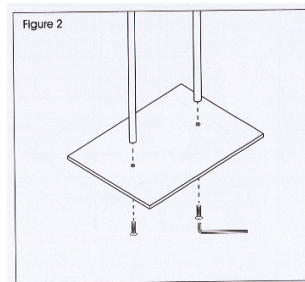

3 Faites glisser la signalétique imprimée à travers la partie supérieure du cadre.

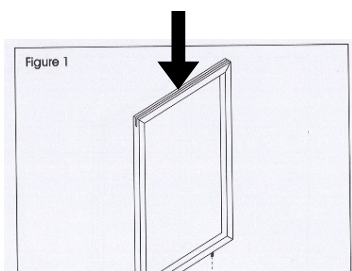


4 Insérez les bandes de mousse dans le cadre le long du fond et des côtés à l'arrière du panneau.

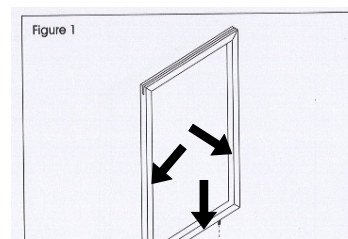


5 Placez l'appareil dans le joint avant et faites-le passer par l'avant de la signalétique. Veillez à ce que la dénomination de l'appareil soit à l'endroit.

Reliez le joint arrière au joint avant jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que tous les dispositifs soient en place.

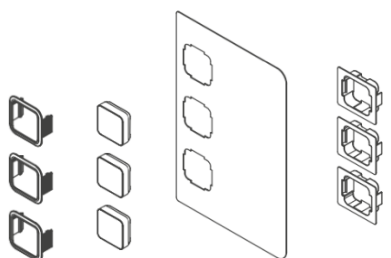

6 Connectez les câbles USB-C à chaque appareil et le câble USB-A à la prise murale. Branchez sur le secteur et commencez à collecter.

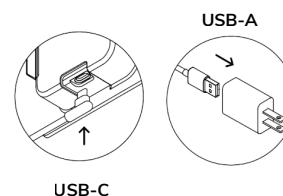

7 Gestion des câbles en option. Pour la gestion des câbles, veuillez utiliser les **colliers de serrage** fournis (ou tout autre collier de serrage disponible) pour garder vos câbles organisés.